


SQUARE SENSOR

STAINLESS STEEL TRASH CAN


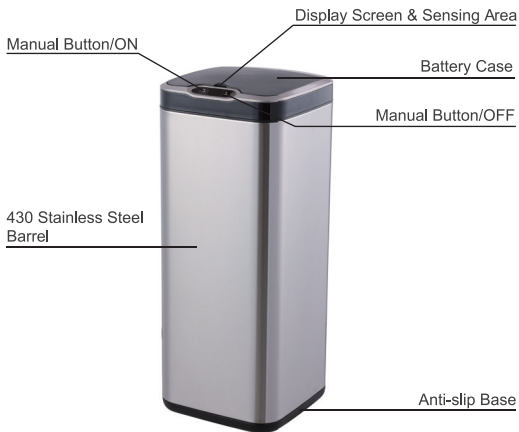


INSTALLING PROCESS

STEP 1 :


INSTALL 3AA BATTERIES

Install 3 AA batteries into the battery compartment according to + / - instructions.

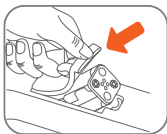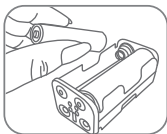

STEP 2 :

TURN ON THE POWER

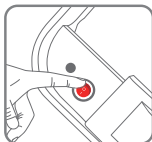

Turn the smart switch button on the back of the trash can lid to "1", the five blue lights on the display screen will light up for about 1 second, put the trash can lid back on the body.

STEP 3 :

PUT THE TRASH BAG AND FIX IT



Take off the lid of the garbage can, take out the garbage bag storage ring, lift up the fixed ring on both sides of the storage ring, put the garbage bag into the storage ring and set it on the fixed ring on both sides, then put down the fixed ring on both sides and cover the lid again.

STEP 4 :

INTELLIGENT SENSING OPERATION

When you put the object on the induction area (display screen) above, the lid will automatically open; the red number on the display will count down from 5 until 0; when the display number on the screen shows 0, the lid will automatically close.



STEP 5 :

MANUAL OPEN BUTTON

When the open button  on the display is gently pressed with the hand, the lid will open and remain open.



STEP 6 :

MANUAL CLOSE BUTTON

The lid will close when the close button  on the display is gently pressed with the hand.




TROUBLE SHOOTING

TroubleH	ow to solve
Lid opens unusual	Check whether batteries are installed properly according to "+" "-" instnction or check whether lithium battery incurs low power, and then re-open the power source switch.
	Check whether sensing area is clean or not, please use neat cloth to wipe if it is dirty.
Lid closes unusual	Check whether electric circuits are damp.If yes,please do not connect power source. You can only use the bin if it is dry.
	Check whether there is any obstacles around the lid.If yes,please remove it.
	Dry battery may incur low power, please replace it.
Lid opens slowly	Dry battery may incur low power, please replace it.
	Lithium battery may incur low power, please charge in time.

QUADRATISCHER SENSOR

EDELSTAHL MÜLLEIMER


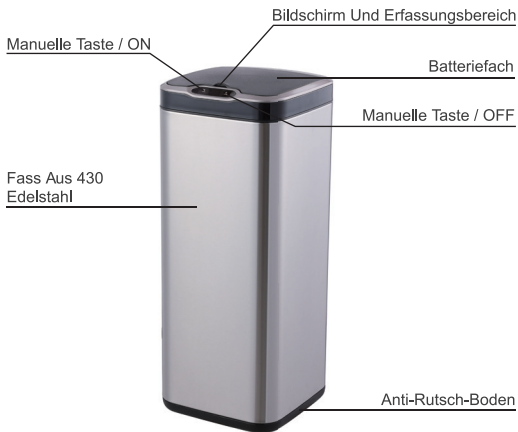


INSTALLATIONSPROZESS

SCHRITT 1 :


3AA-BATTERIEN EINBAUEN

Legen Sie 3 AA-Batterien gemäß den + / -Anweisungen in das Batteriefach ein.

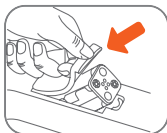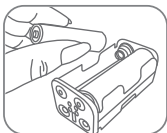

SCHRITT 2 :

DEN STROM EINSCHALTEN

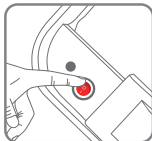

Drehen Sie den Smart-Switch-Knopf auf der Rückseite des Mülleimerdeckels auf "I", die fünf blauen Lichter auf dem Display leuchten für etwa 1 Sekunde auf, setzen Sie den Mülleimerdeckel wieder auf das Gehäuse.

SCHRITT 3 :

DEN MÜLLSACK EINPACKEN UND REPARIEREN



Nehmen Sie den Deckel des Mülleimers ab, nehmen Sie den Müllsack-Aufbewahrungsrings heraus, heben Sie den festen Ring auf beiden Seiten des Aufbewahrungsrings an, legen Sie den Müllsack in den Aufbewahrungsrings und stellen Sie ihn auf den festen Ring auf beiden Seiten, legen Sie dann den festen Ring auf beiden Seiten wieder ab und schließen Sie den Deckel wieder.

SCHRITT 4 :

INTELLIGENTE SENSORIK

Wenn Sie den Gegenstand auf die Induktionsfläche (Bildschirm) oben legen, öffnet sich der Deckel automatisch; die rote Zahl auf dem Display zählt von 5 bis 0 herunter; wenn die Zahl auf dem Bildschirm 0 anzeigt, schließt sich der Deckel automatisch.



SCHRITT 5 :

TASTE ZUM MANUELLEN ÖFFNEN

Wenn Sie mit der Hand leicht auf die Öffnungstaste  auf dem Display drücken, öffnet sich der Deckel und bleibt geöffnet.



SCHRITT 6 :

TASTE ZUM MANUELLEN SCHLIESSEN

Der Deckel schließt sich, wenn die Schließtaste  auf dem Display leicht mit der Hand gedrückt wird.




STÖRUNGSBESEITIGUNG

Probleme	Wie man das Problem löst
Deckel öffnet ungewöhnlich	Prüfen Sie, ob die Batterien gemäß der Anweisung "+""_" richtig eingelegt sind oder ob die Lithiumbatterie zu wenig Leistung hat, und öffnen Sie dann den Schalter für die Stromquelle erneut.
	Prüfen Sie, ob der Sensorbereich sauber ist. Wenn er verschmutzt ist, wischen Sie ihn bitte mit einem sauberen Tuch ab.
Deckel schließt ungewöhnlich	Prüfen Sie, ob die Stromkreise feucht sind. Wenn ja, schließen Sie die Stromquelle nicht an und benutzen Sie den Behälter nur, wenn er trocken ist.
	Prüfen Sie, ob sich um den Deckel herum irgendwelche Hindernisse befinden. Wenn ja, entfernen Sie sie bitte.
	Bei einer leeren Batterie kann die Leistung nachlassen, bitte ersetzen Sie sie.
Deckel öffnet sich langsam	Bei einer leeren Batterie kann die Leistung nachlassen, bitte ersetzen Sie sie.
	Die Lithium-Batterie kann schwache Leistung aufweisen, bitte laden Sie sie rechtzeitig auf.

CAPTEUR CARRÉ

POUBELLE EN ACIER INOXYDABLE


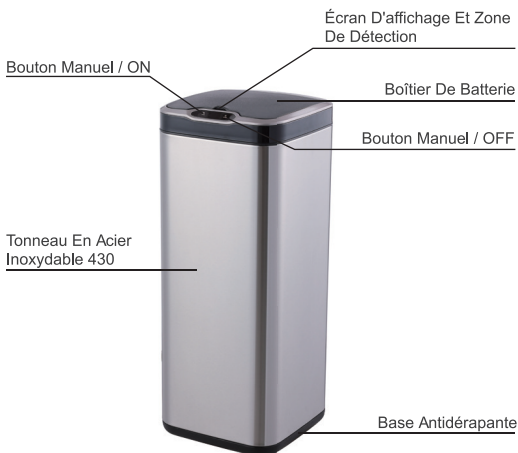


PROCESSUS D'INSTALLATION

ÉTAPE 1 :


INSTALLER DES BATTERIES 3AA

Installez 3 piles AA dans le compartiment à piles conformément aux instructions + / -.

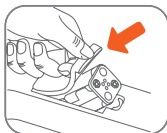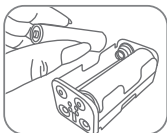

ÉTAPE 2 :

METTRE L'APPAREIL SOUS TENSION

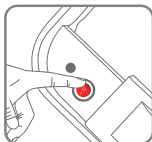

Tournez le bouton de l'interrupteur intelligent au dos du couvercle de la poubelle sur "I", les cinq lumières bleues de l'écran d'affichage s'allument pendant environ 1 seconde, puis remettez le couvercle de la poubelle sur le corps de la poubelle.

ÉTAPE 3 :

METTRE LE SAC POUBELLE ET RÉPARER



Retirez le couvercle de la poubelle, sortez l'anneau de stockage du sac à ordures, soulevez l'anneau fixe des deux côtés de l'anneau de stockage, mettez le sac à ordures dans l'anneau de stockage et posez-le sur l'anneau fixe des deux côtés, puis posez l'anneau fixe des deux côtés et recouvrez à nouveau le couvercle.

ÉTAPE 4 :

OPÉRATION DE DÉTECTION INTELLIGENTE

Lorsque vous placez l'objet sur la zone d'induction (écran d'affichage) ci-dessus, le couvercle s'ouvre automatiquement ; le nombre rouge sur l'écran compte à rebours de 5 à 0 ; lorsque le nombre affiché sur l'écran indique 0, le couvercle se referme automatiquement.



ÉTAPE 5 :

BOUTON D'OUVERTURE MANUELLE

Lorsque le bouton d'ouverture  sur l'écran est légèrement pressé avec la main, le couvercle s'ouvre et reste ouvert.



ÉTAPE 6 :

BOUTON DE FERMETURE MANUELLE

Le couvercle se ferme lorsque l'on appuie légèrement sur le bouton de fermeture  sur l'écran avec la main.



RECHERCHE DE PANNES

Problèmes	Comment résoudre les problèmes
Le couvercle s'ouvre de manière inhabituelle	Vérifiez si les piles sont installées correctement conformément aux instructions "+" "-" ou vérifiez si la pile au lithium a une faible puissance, puis rouvrez l'interrupteur de la source d'alimentation.
	Vérifier si la zone de détection est propre ou non, utiliser un chiffon propre pour l'essuyer si elle est sale.
Le couvercle se ferme de manière inhabituelle	Vérifiez si les circuits électriques sont humides. Si c'est le cas, ne branchez pas la source d'énergie. Vous ne pouvez utiliser la poubelle que si elle est sèche.
	Vérifiez s'il y a des obstacles autour du couvercle. Si c'est le cas, retirez-le.
	Les piles sèches peuvent avoir une faible puissance, veuillez les remplacer.
Le couvercle s'ouvre lentement	Les piles sèches peuvent avoir une faible puissance, veuillez les remplacer.
	La batterie au lithium peut avoir une faible puissance, veuillez la recharger à temps.